



# フィールド サービス ニュース

富士重工業株式会社

本社：東京都新宿区  
西新宿1-7-2  
(スバルビル)

FAN-018

発行 46年 5月15日

## FA-200 主脚ホイールベアリング装着方法について

主脚ベアリング (P/N 13889) にグリース給油時あるいはタイヤ交換時にベアリングを取りはずし、再組み立てするとき、シール (P/N 9524218) の装着方法を逆方向に組みつける可能性があります。

シールを逆方向に組みつけると、ベアリングのリテナーとシールの金属面が直接接触回転し、短時間のうちにシールの変形及びベアリングの破損を生じアクシデントを誘発致します。

従つてベアリングとシールの組み合わせはつぎの点に留意し実施して下さい。

(図-1参照)

1. シールの "BEARING SIDE" と刻印されている面とベアリング面が必ず組み合うよう取り付けること。

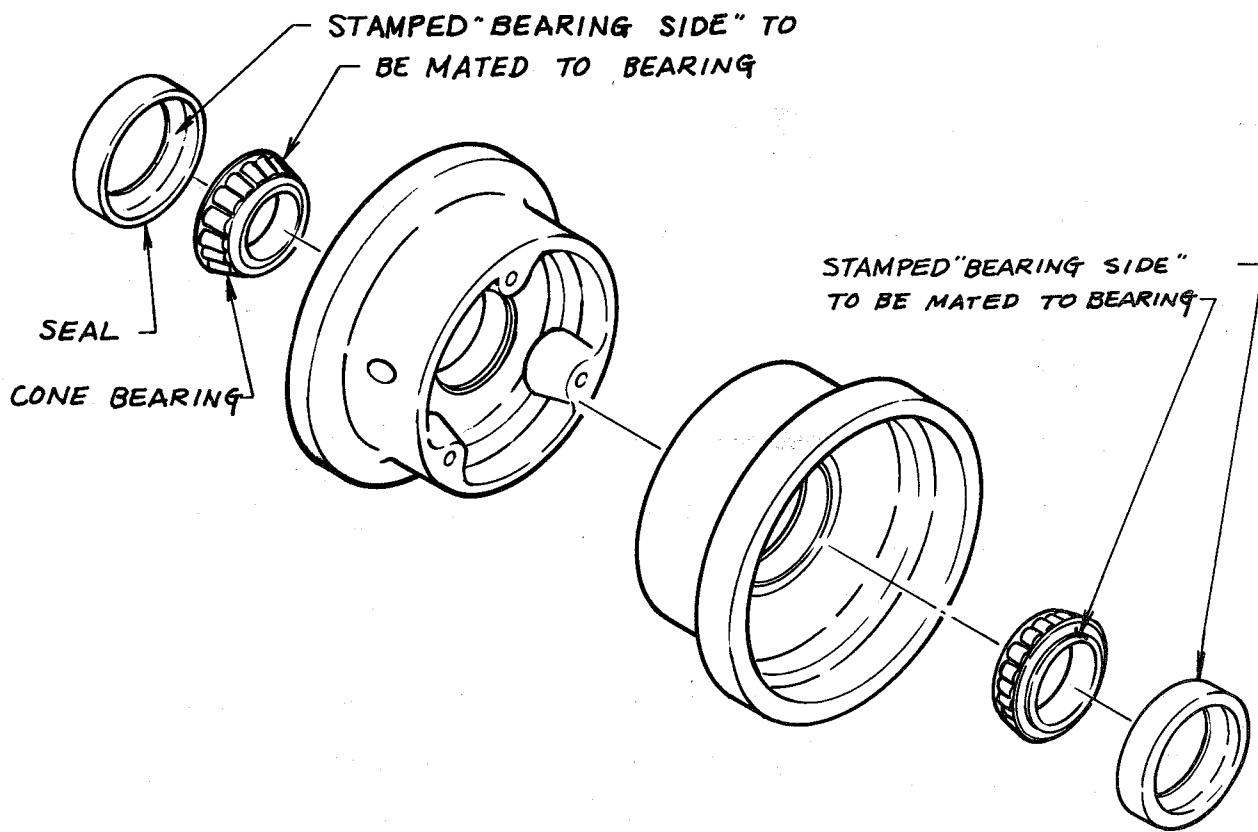


FIG. 1 BEARING AND SEAL ASSEMBLY